

车间 MES 打印机更换纸张

- 1、用钥匙打开 MES 机后面的机盖，如下图：



- 2、按下卡扣，把整个托盘拉出来，如下图：






- 3、把打印机拿出来，放到主机外壳上面，如下图：




- 4、 两手按住标记的地方，向外一用力，盖子就打开了，如下图：

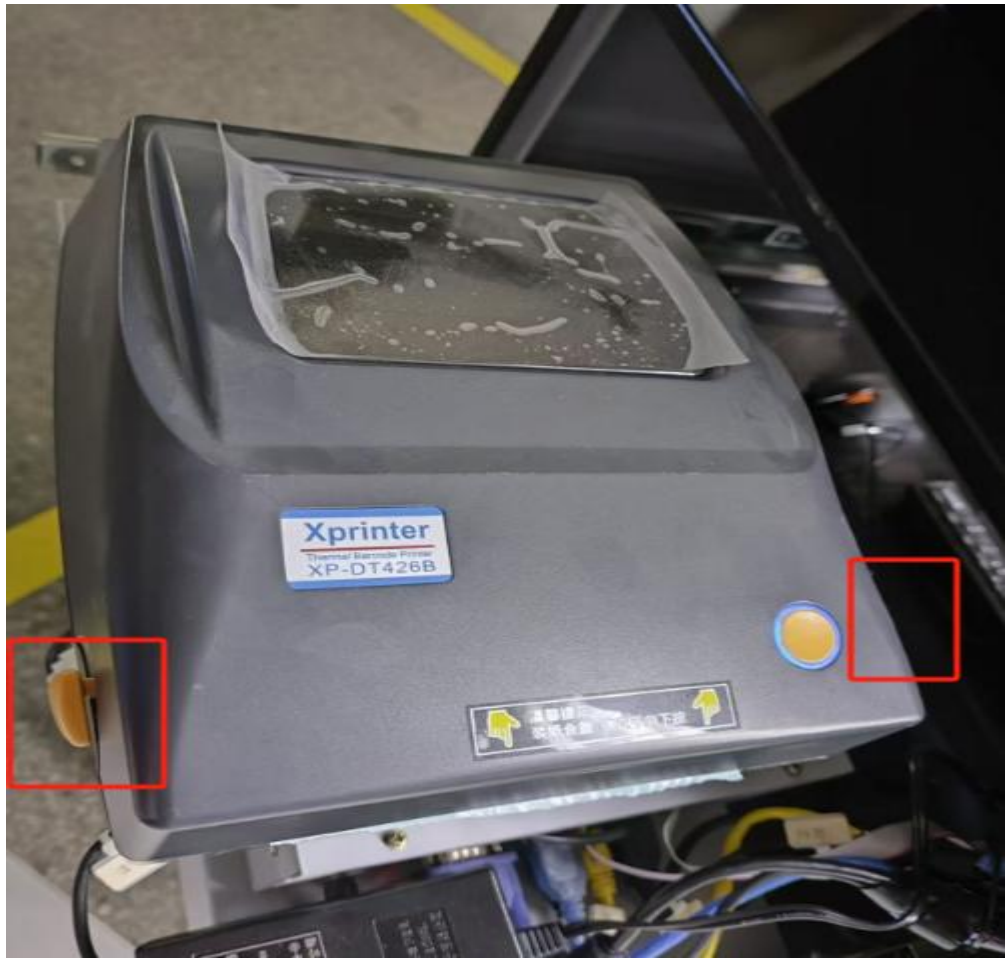


- 5、把图中配件 1 装到卷纸中间，配件 2 各放两边，如下图：



6、 平稳把整体放到打印机里面卡槽中间，如下图：

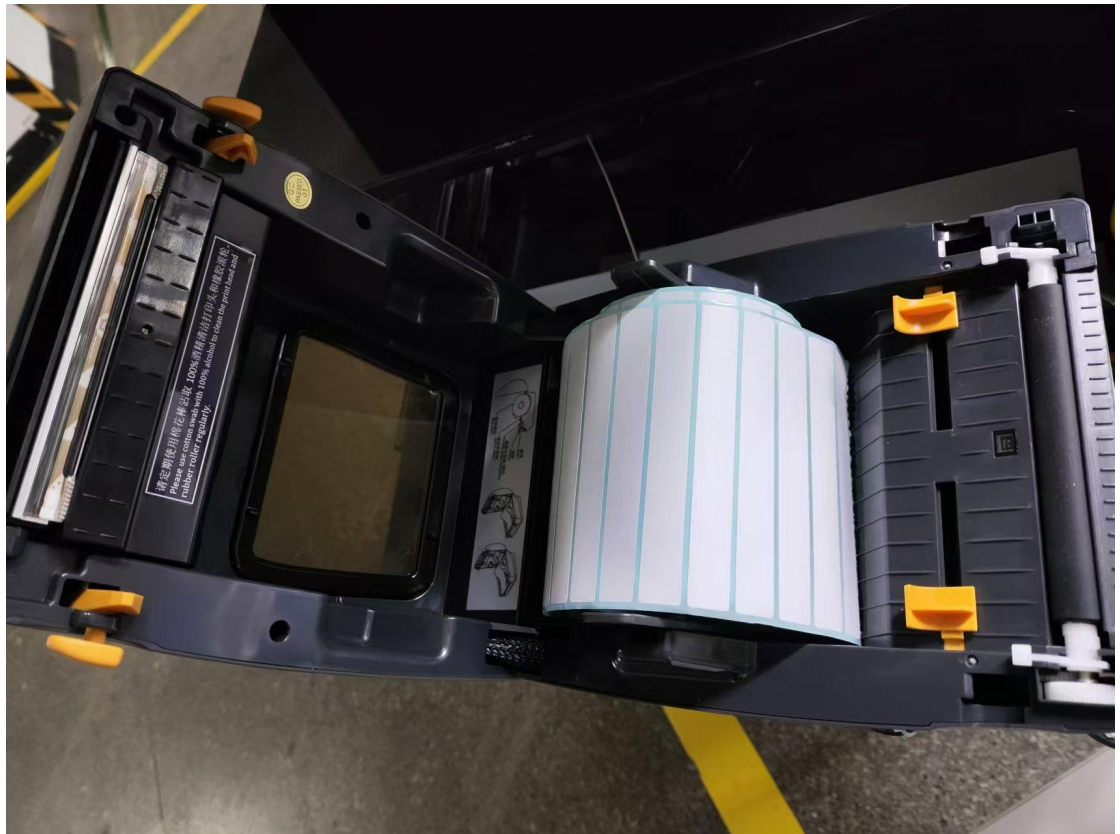

7、把纸从卡槽穿过去，如下图：

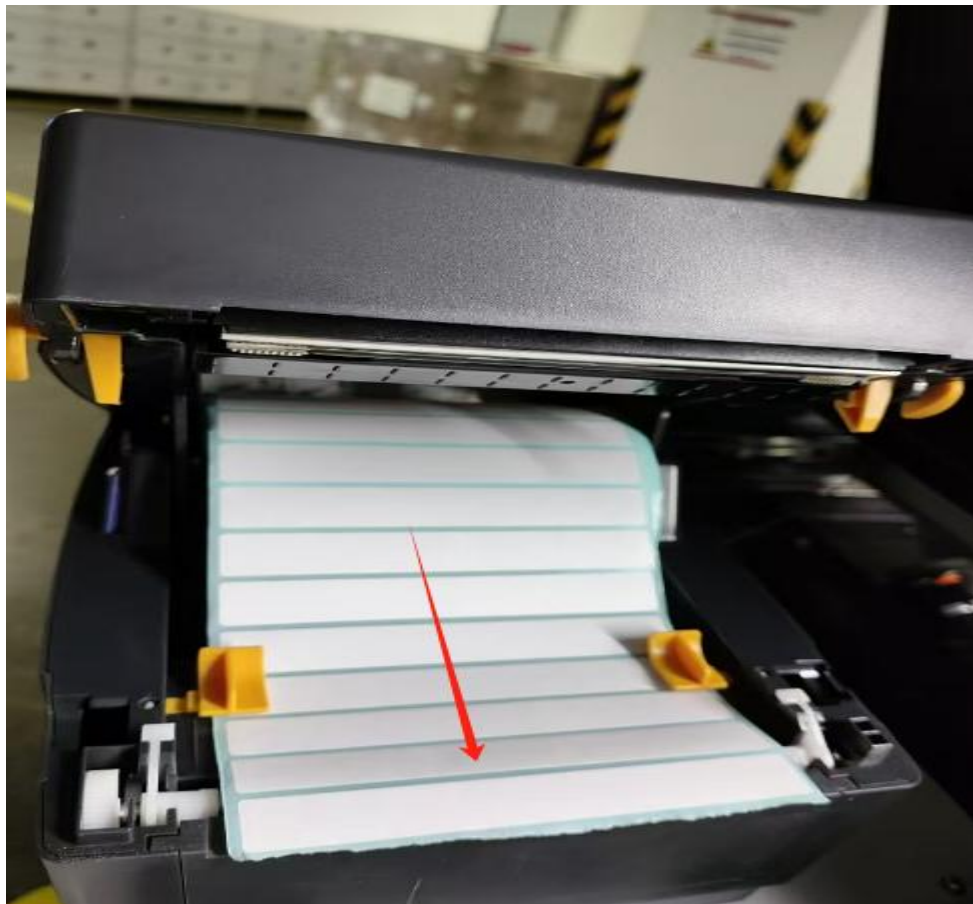

8、按下打印机盖子（如果按不下去，就把打印机里面的支架往后推一下），打印机亮绿灯，

OK, 换纸完成, 放回原位。

